

KIT ASPERSIÓN

Kit completo sin aspersor




GESTIRIEGO




ASPERSIÓN

KIT MONTAJE ASPERSOR

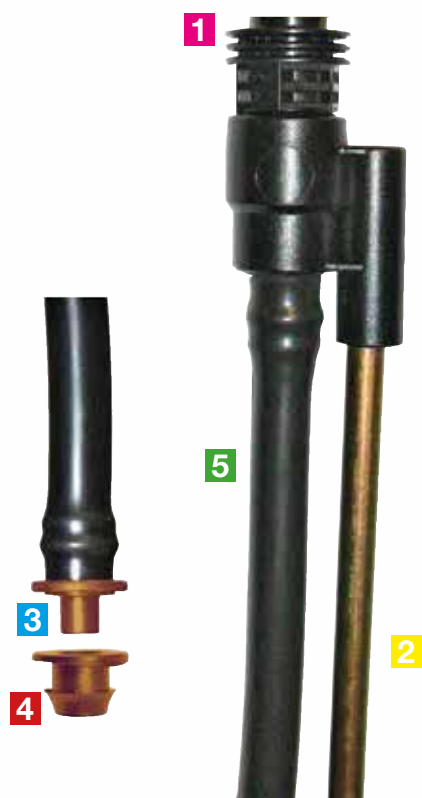

KIT COMPLETO MONTAJE ASPERSOR (SIN ASPERSOR)		
DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	MATERIAL
1 ADAPTADOR HEMBRA	Ø1/2" Hembra Conexión varilla Ø8 mm	PP
2 VARILLA GALVANIZADA	Ø8 mm, L: 1'2 m	Acero galvanizado
3 CONECTOR MACHO (marrón)	Ø8 mm	PP
4 CONECTOR HEMBRA (marrón)	Ø8 mm	PP
5 TUBERÍA MICROIRRIGACIÓN	Ø12 mm	PE

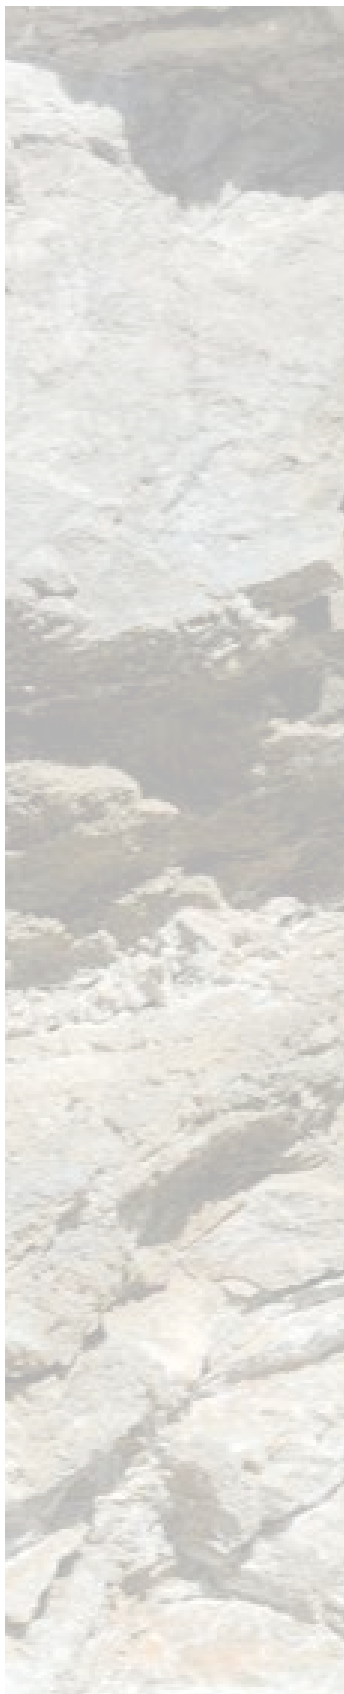

info@gestiriego.com
(+34) 968 658 326
Paraje Vistabella s/n 30892
Librilla, Murcia. ESPAÑA

www.gestiriego.com

Creando los caminos
del agua

